

KÖSTER

Käyttöohje KÖSTER Saumanauha 20 ja Saumanauha 30 käyttäen KÖSTER KB-Pox[®] Liimaa


1. Rajaa molemmat sivut saumasta teipillä.



2. Sekoita KÖSTER KB-Pox[®] Liiman A ja B komponentit kuten teknisessä ohjeessa, homogeenisen harmaaksi.



3. Upota KÖSTER Saumanauha 20 min. 4 cm (Saumanauha 30 min. 5 cm) liimaan molemmin puolin. Lisäksi laita liimaa nauhan sivuun vähintään 2 cm leveyteen.

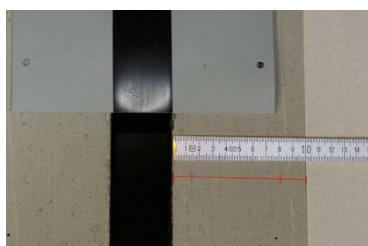

4. Asenna KÖSTER KB-Pox[®] Liima molemmille puolille n. 2mm paksuudella.



5. Paina KÖSTER Saumanauha tuoreeseen liimakerrokseen. Liima-alue molemmin puolin saumaa on 4 cm KÖSTER Saumanauha 20, ja vähintään 5 cm käytettäessä KÖSTER Saumanauha 30.



6. Välittömästi asenna toinen kerros limaa saumanauhan päälle ja limitä nauha reunoilta. Keskikohtaa nauhasta ei pinnoiteta.



7. Poista teippirajaukset molemmilta puolilta ennen kuin liima kuivuu saavuttaaksesi siistin lopputuloksen.



8. Anna järjestelmän kuivua vähintään 24 tuntia.



9. Käytä KÖSTER KB-Pox[®] Liimaa ylipinnoittamaan alue mikä on peitetty mustalla nauhalla.




10. Poista musta teippi kun liima on vielä tuoretta.



11. Työ on valmis.



12. Kun KÖSTER KB-Pox[®] Liima on kovettunut 24 tuntia, vedeneristysmateriaali voidaan asentaa limittään epoksikerros.

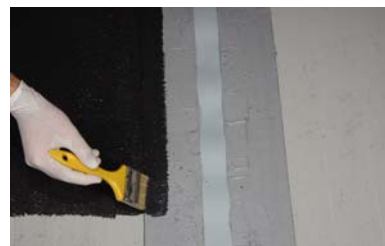

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseemme, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeispäivän voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettäessä.